

GK888B
MANUAL.

TABLE of Contents

01	구성품 / 각 부분의 명칭
02	제품 사양 / 충전
03	기능키
04	블루투스 장치 연결하기
05	절전
06	주의사항
07	제품 품질 보증서

충은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr

01 구성품

- 키보드 본체
- 키캡 리무버
- 더스트 커버
- 사용자 설명서 (제품보증서 포함)
- USB Type C 케이블

- 각 부분의 명칭



- LED 인디케이터

※ LED는 해당 키캡 아래에 위치되어 있습니다.

Delete / @	사용자 모드 LED 표시
F9 ~ F11 / 블루투스 1~3	블루투스 연결 및 충전상태 LED 표시
F12 / 유무선 전환	블루투스, 유선 전환 / 충전식 배터리 상태 표시
+ / Scr Lock	Scroll Lock 활성화 LED 표시, 특수 기능 LED 인디케이터
Caps Lock	Caps Lock 활성화 LED 표시, 특수 기능 LED 인디케이터

02 제품 사양

분류	특정 소출력 무선기기 (무선 데이터 통신시스템용 무선기기)
색상	Black / White
모델명	GK888B Keyboard
연결 방식	유선 : USB Type C 무선 : Bluetooth 4.0 / 3 - Way - Pairing
접점 방식	정전용량 무접점
키 수명	50,000,000회
키 압력	50g
규격	82키
키 캡	POM, PBT / 한영 레이저 각인
동시 입력	유선 (USB) : 무한 동시입력 블루투스 : 6 + 1 키 동시입력
롤링 레이트	유선 (USB) : 1,000Hz 블루투스 : 125Hz
수신 거리	10m
사이즈 / 무게	318 x 133 x 38 mm / 780g
배터리	리튬 3.7V / 2,500mAh
사용 시간	블루투스 연속 100시간
충전 시간	4~5시간 / USB 5V, 1A
제품 구성	키보드 본체, USB Type C 케이블
OS	Windows 10 / 8.1, MAC OS 10.10, Android 4.4 Windows xp, 7에서는 일부 기능키를 사용할 수 없습니다.
보증 기간	1년

- 충전

USB 케이블을 PC나 노트북 USB 포트에 연결 시 유선 사용과 동시에 충전이 진행 됩니다.
배터리 부족 시 F12 키의 LED가 깜빡이고
PC, 노트북 USB 포트를 통해 충전 시 완충까지는 4~5시간 소요됩니다.

03 기능키

- 특수 기능키

FN +	F8	스트로크 길이 (민감도) 3단계 조절 ※ 스트로크의 길이가 0.2mm±20% 변경되며 단계가 올라갈수록 스트로크 길이가 길어집니다.
	L_Ctrl	3초간 동시에 누르면 Caps Lock 키와 왼쪽 Ctrl 키가 변경됩니다. ※ 잠금 위치 : LED 인디케이터 한 번 깜빡임 / 키 위치 변경 시 : LED 인디케이터 두 번 깜빡임
	L_Alt	3초간 동시에 누르면 윈도우 / MAC 운영체제 입력키로 변경됩니다. ※ Windows : led 인디케이터 한 번 깜빡임 / MAC : LED 인디케이터 두 번 깜빡임
	Delete	사용자 모드 : 2초간 동시에 누르면 해당 키 아래 LED가 1초간 켜지고, 소프트웨어를 통해 변경한 사용자가 지정키를 사용할 수 있습니다. 표준모드 : 2초간 동시에 누르면 해당 키 아래 LED가 1초간 켜지고, 표준모드로 전환됩니다.
	Q	마우스 기능 시 포인터 속도를 4단계로 조절합니다. ※ 단계가 올라갈수록 포인터 움직임이 빨라집니다. 인디케이터 깜빡임으로 포인터 속도의 단계를 확인할 수 있습니다.

- 마우스 기능키

FN +	W, A, S, D	마우스 포인터
	Z	마우스 왼쪽 버튼
	X	마우스 스크롤 락 버튼
	C	마우스 오른쪽 버튼

- 멀티미디어 기능키

FN +	Windows /Android	iOS	
	F1	음소거	음소거
	F2	음량 감소	음량 감소
	F3	음량 증가	음량 증가
	F4	정지	-
	F5	이전 재생	이전 재생
	F6	재생 / 일시정지	재생 / 일시정지
	F7	다음 재생	다음 재생

- 블루투스 기능키

F9	블루투스 장치 1번 연결
F10	블루투스 장치 2번 연결
F11	블루투스 장치 3번 연결
F12	블루투스 / 유선 전환 ※ 블루투스일 때 F9~F11 3개의 LED가 깜빡이고 블루투스 장치와 연결됩니다. 유선일 때 LED가 꺼지고 USB 연결 장치로 사용이 가능합니다. ※ "블루투스 장치 연결하기" 항목 참조 / 유선일 때 배터리가 충전되며, 해당 키에 LED가 켜지고 완충 시 LED가 꺼집니다. ※ 배터리의 부족 시 LED가 깜빡입니다.


04 블루투스 장치 연결하기

USB 케이블을 분리하여 사용 시

- 키보드 옆에 위치한 블루투스 전원 버튼을 1초간 눌러 전원을 켜 후 사용하십시오.

USB 케이블을 연결하여 사용 시

- 블루투스 장치는 평선열 [F9], [F10], [F11] 3곳의 키에 등록이 가능합니다.

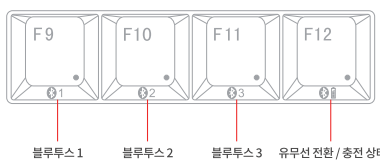

블루투스 연결 방법

1. FN + F12 키를 동시에 눌러서 블루투스 상태로 변경하십시오.
2. FN + F9 키를 동시에 3초간 길게 누르면 해당 키의 LED가 깜빡이고 페어링이 진행됩니다.
3. 연결한 블루투스 장치를 가까이 위치시켜 블루투스를 켜 후 장치 검색(찾기)를 눌러주십시오.
4. 검색된 장치 목록에서 "Bluetooth Keyboard"를 선택 후 인증번호 6자리를 키보드를 입력하시면 등록이 완료 됩니다.

- 위와 같은 방법으로 [F10], [F11] 키에 추가로 장치 등록이 가능합니다.
- FN + 장치가 등록된 평선 키를 동시에 짧게 입력하면 해당 키에 LED가 한번 켜지고 다른 장치로 연결 전환되며 수 초 후 LED가 꺼집니다.

※ 주의사항
블루투스 장치를 추가로 등록할 때, 이미 연결된 블루투스 장치를 연결 해제 후 장치를 등록하십시오.
무선 사용 중 USB 케이블을 연결 시 유선으로 전환됩니다.

05 절전

- 무선으로 사용 시 일정 시간 입력이 없는 경우 키보드의 전원이 자동으로 꺼집니다.
아래의 방법으로 절전 대기시간을 변경할 수 있습니다.

FN + T 를 5초간 길게 입력하십시오.

LED 인디케이터가 한 번 깜빡임	1회 깜빡임	1시간
	2회 깜빡임	2시간
	3회 깜빡임	3시간

06 주의사항

- 1) 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기의 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의해주시길 바랍니다.
- 2) 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 3) 충격에 의한 파손 시 무상기간 중이라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 4) 정상적인 페어링이 되지 않을 경우, 전원을 껐다 다시 켜 후 재시도 해주시고, 무선기기 특성 및 블루투스 버전의 차이로 인해 실패할 수 있습니다.
- 5) 블루투스 무선 규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며, 장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 인해 간섭이 발생하며 이로 인해 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 6) 노트북 및 USB 동글이을 이용한 PC와의 블루투스 연결 시 최신 블루투스 드라이버를 제조사를 통해 다운로드해 설치하십시오.
- 7) 배터리를 포함한 제품으로 적정 사용온도를 유지하십시오. (0℃ ~ 30℃)
적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서 보관 / 사용 시, 배터리의 수명이 단축될 수 있습니다.

제품 품질 보증서

제품명	
구입처	
구입일	
고객명	
연락처	
주문 및 송장번호	

※ 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.

한성 컴퓨터 고객 센터
02-3272-1002
http://www.monsterlabs.co.kr/